



# EXPLC 通讯架构 – Modbus Rtu 模式与 EX485LNK


## ◆ 系统结构

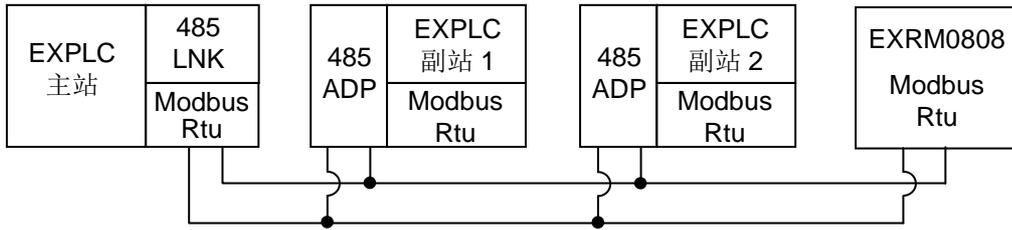

## 端子接线图:

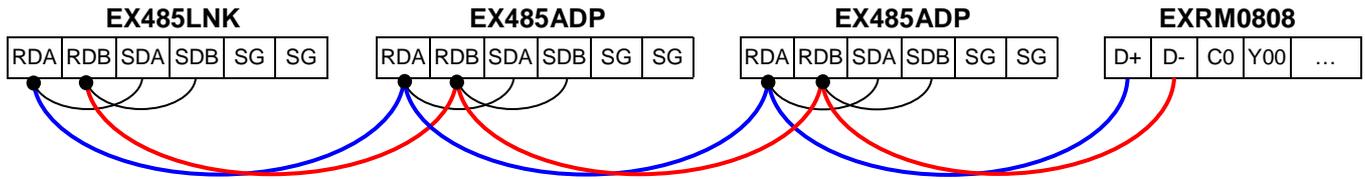

## EXRM0808 开关设定 :

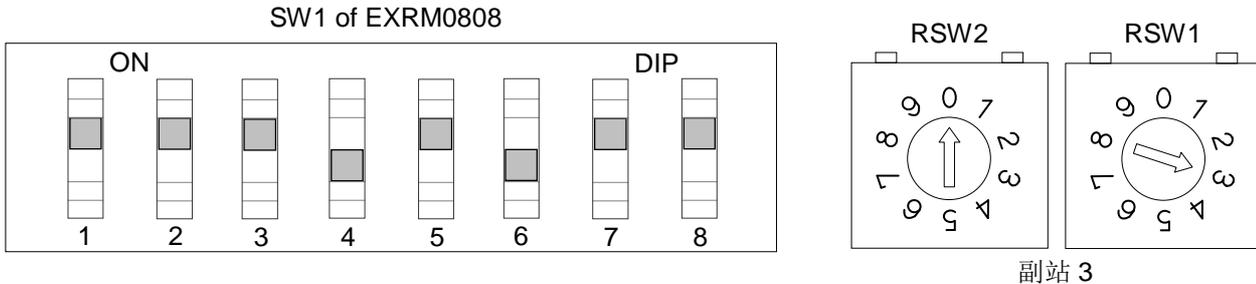

注: EX485LNK 通讯格式参考 EX485LNK 说明书, Remote I/O 格式设定参考 EXRM0808 说明书

## ◆ 程序动作

X12 ON : 开始通讯

本范例传送模式如下,

主站 D2000 数据传送到副站 1 的 D4 地址

主站 D1000 接收副站 1 的 D0 地址数据

主站 D2020 数据传送到副站 2 的 D4 地址

主站 D1020 接收副站 2 的 D0 地址数据

主站 D2040 数据传送到副站 3 的 D4 地址

主站 D1040 接收副站 3 的 D0 地址数据

## ◆ 程序功能