


## EXPLC 通訊架構 – RS 指令

### ◆系統結構



### EX485BD 的端子接線:

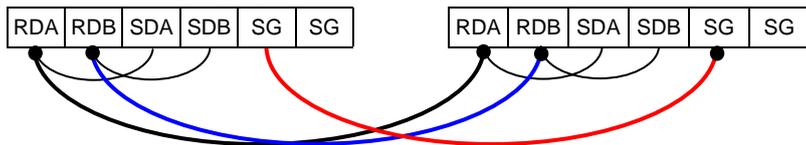

註: 此 2 台 PLC(主站與副站)的版本必須相同;亦即 2 台 PLC 的 D8001 內容須相同。

主站	通訊方向	副站
D480 至 D499 (20 點)	→	D480 至 D499 (20 點)
D500 至 D519 (20 點)	←	D500 至 D519 (20 點)

### ◆程式功能